


ELCD CON K50108

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

CONTROLADOR 1 CS1=1, CS2=0 CONTROLADOR 2 CS1=0, CS2=1

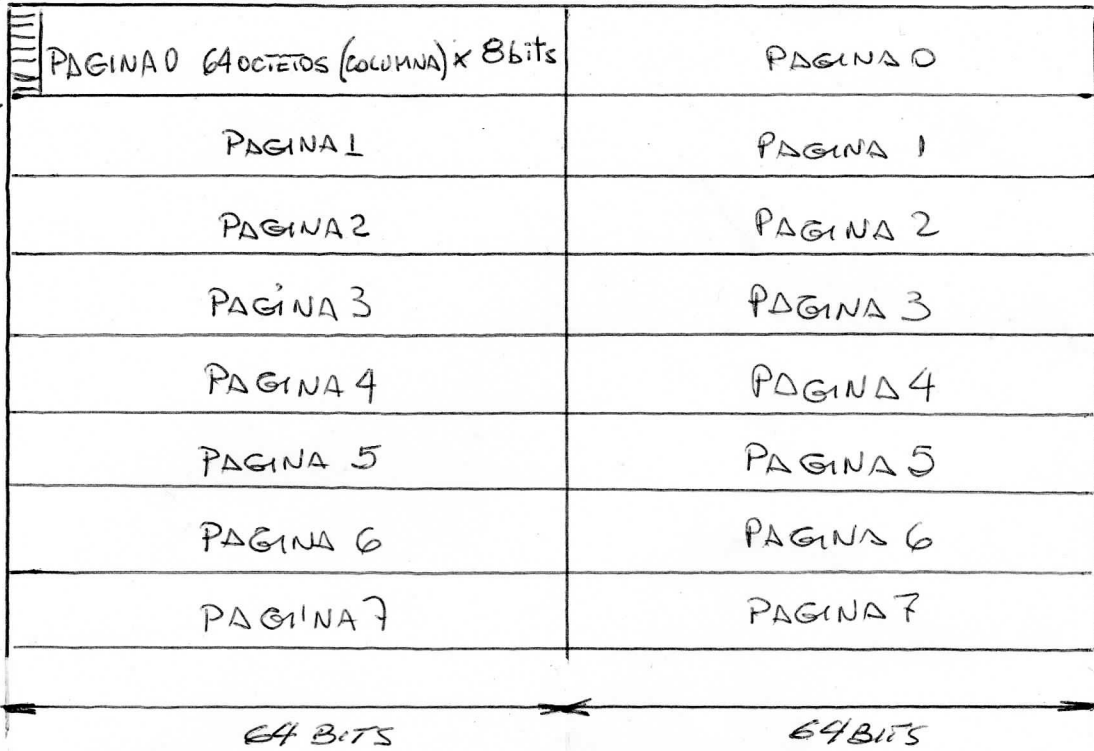

64 BITS

INSTRUCCION	RS	R/W	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	FUNCION
MOSTRAR M/A	L	L	L	L	H	H	H	H	H	L/H	ENCIENDE O APAGA EL LCD L: APAGA H: ENCIENDE
CONFIGURAR DIRECCION	L	L	L	H	DIRECCION DE 0263					CONFIGURA LA DIRECCION EN EL CONTADOR DE DIRECCIONES	
CONFIGURA LA PAGINA	L	L	H	L	H	H	H	PAGINA DE 027		CONFIGURACION DEL REGISTRO CONTENIENDO EL N° DE PAGINA	
CONFIGURA LA LINEA DE SALIDA	L	L	H	H	LINEA DE PANTALLA 0263					LINEA QUE SE MUESTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA.	
LEER EL ESTADO	L	H	BUSY	L	Lcd ON/OFF	RESET	L	L	L	L	LECTURA DE ESTADO BUSY 0: LISTO, 1: NO ESTA LISTO ON/OFF LCD 0: ENCENDIDO 1: APAGADO RESET: 0: NORMAL 1: EN PROGRESO
ESCRIBIR DATO	H	L	DATOS A ESCRIBIR					ESCRIBE LOS DATOS EN LA RAM			
LEE DATOS	H	H	DATOS DE LECTURA					LEE LOS DATOS DE LA RAM			